

INSTALLATIONS- & BRUKSANVISNING LUFTINJEKTOR



FUNKTION

Luftinjektorn syresätter vattnet. Detta innebär att illaluktande gaser (exempelvis svavelväte) elimineras helt samt att järn i vattnet faller ut i filtret.

För god funktion förutsätts att tryckkärlet är förpumpat till 1,5 bar.

INKOPPLING

Luftinjektorn placeras i pilens riktning mellan pump och befintligt tryckkärl före tryckströmbrytaren.

Förpumpa tryckkärlet med luft till 1,5 bar. Även hydrofor skall pumpas.

Injektorn är fabriksinställd på 15° vilket betyder att den nästan är fullt öppen (suger minst luft).

Vid behov bör en avluftare monteras, vilket innebär att trycktanken alltid har rätt mängd luft.


JUSTERING

1. Öppna närmaste kran tills pumpen startar, stäng sen kranen.
2. Lägg ett finger över luftsugningsinloppet. Du bör känna hur luften sugas in under 30-50% av den tid det tar innan pumpen stannar. Om luftsugningstiden är kortare än den ovan angivna skall den förlängas genom att vrida justerskruven och indikatorn mot "closed". För att förkorta luftsugningstiden skall justerskruven vridas moturs.
3. Upprepa ovanstående moment till luftinjektorn är korrekt inställd, det vill säga att luftinsugningstiden är mellan 30-50% av pumptiden.

Kontrollera lufttrycket i trycktanken minst var tredje månad. Pumpa vid behov.

Kontrollera med ett fuktat finger att injektorn suger luft.

INSTALLATIONSRTNING

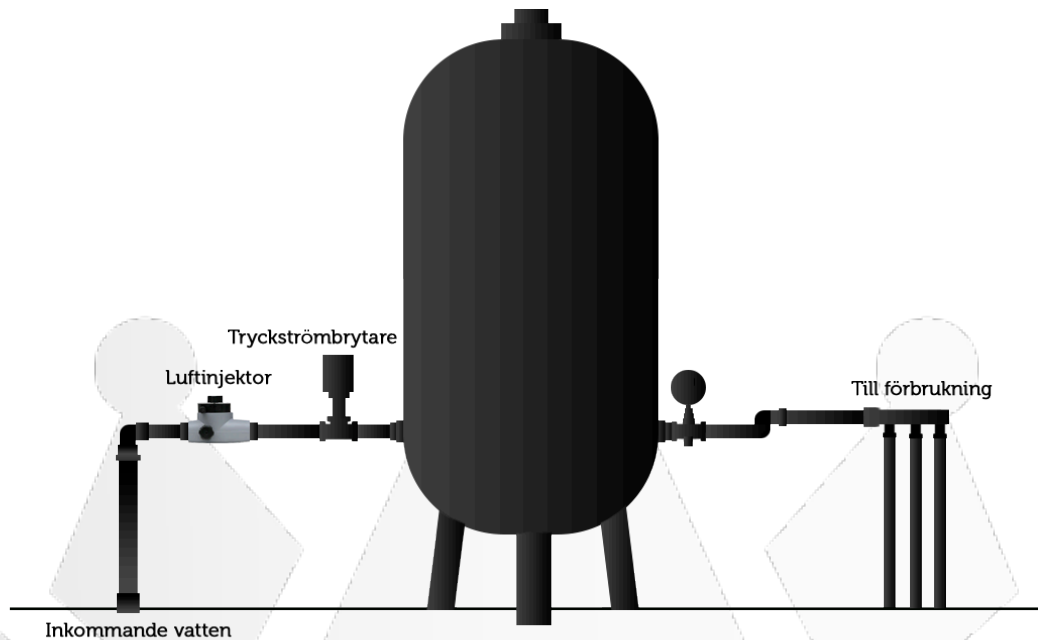

KONTAKT

Svensk Vattenanalys AB
0920-255 220
info@svenskvattenanalys.se
www.svenskvattenanalys.se

Midgårdsvägen 3
97334 Luleå